


Die vordere Steckdose befindet sich im Mittelteil der Instrumententafel.

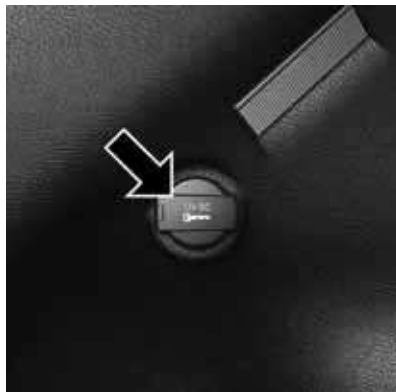

Vordere Steckdose

Außer der vorderen Steckdose gibt es auch eine Steckdose im hinteren Laderaum.



Steckdose im hinteren Laderaum

HINWEIS:

Die Steckdose im hinteren Laderaum kann umgestellt werden: Sie kann entweder nur bei eingeschalteter Zündung oder aber konstant mit Batteriestrom gespeist werden. Lassen Sie diese Wartungsmaßnahme in Ihrer Vertragswerkstatt durchführen.

WARNUNG!

Zur Vermeidung von schweren oder tödlichen Verletzungen beachten Sie bitte unbedingt Folgendes:

- An 12-Volt-Steckdosen sollten nur Geräte angeschlossen werden, die für diese Art von Steckdose geeignet sind.
- Berühren Sie die Steckdose nicht mit nassen Händen.
- Schließen Sie den Deckel, wenn sie nicht verwendet wird und während Sie fahren.
- Wird diese Steckdose nicht sachgemäß behandelt, können ein Elektroschock oder ein Ausfall die Folge sein.