


Art. 1760 / 1765


Jeep Renegade 2015-

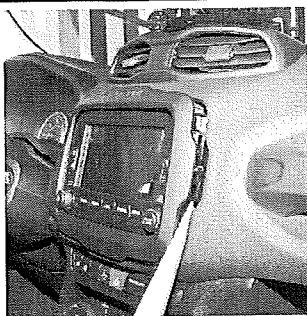

Demontér l'écran
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique




Desmonte el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!

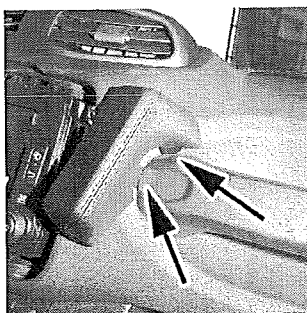

Inserez la droite tôle




Introduzca la chapa derecha

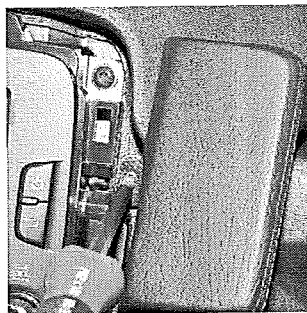

Vissez la vis jointe dans la gauche tôle




Instale el tornillo adjunto en la chapa izquierda

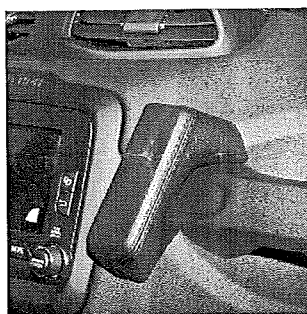

Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción

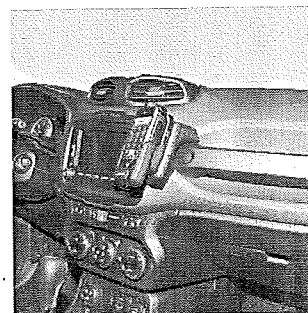

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones