


Jeep Renegade Sicherungskasten Belegung | Alle Sicherungskästen im Auto | Tabelle der Belegung & Amperezahl

Nachfolgend zeigen wir Ihnen eine Übersicht der Sicherungskästen im Jeep Renegade mit einer Tabelle der Belegung aller Sicherungen (z.B. Abblendlicht, Radio, Zigarettenanzünder, Scheibenwischer etc.).

Belegung Sicherungskasten und Relais Jeep Renegade | Baujahr 2021

Sicherungskasten Motorraum

Der Sicherungskasten befindet sich auf der linken Seite des Motorraums.

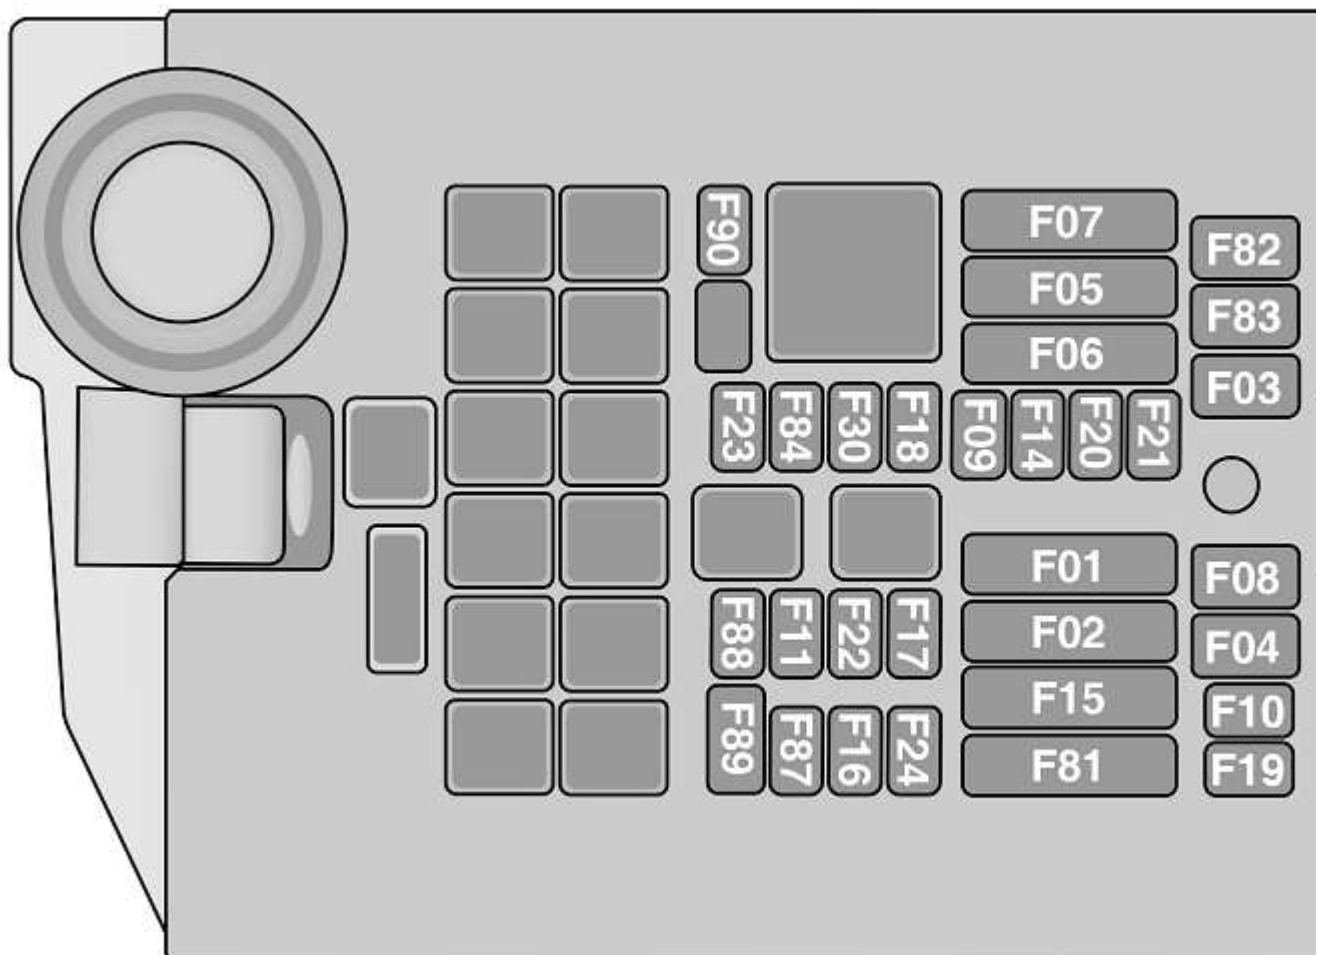


Nr. Sicherung (Maxi) Wenn ausgerüstet*	Sicherung	Sicherung (Mikro)	Beschreibung
F01 70 Ampere Hellbraun	–	–	Modul Body Computer
F02 70 Ampere Hellbraun	–	–	Body Computer Modul, Verteilereinheit hinten

F03 –	20A blau	–	Treiber für die Stromversorgung des Body Computers
F04 –	30 Ampere Rosa	–	Elektronisches Bremssteuermodul
F05 70 Ampere Hellbraun	–	–	Elektrische Servolenkung
20 A Gelb – 2,4 l 70 A			
F06 Hellbraun – 1,3 l	–	–	Lüfter zur Motorkühlung
Turbomotor			
F07 50 Ampere rot – 2,4-Liter-Motor	–	–	Lüfter zur Motorkühlung
F08 –	30 Ampere Rosa	–	Automatikgetriebe, GSM
F09 –	–	5A Hellbraun	Steuermodulmotor
F10 –	–	15A blau	Horn
F11 –	–	5A Hellbraun – 1,3-Liter-Turbomotor 25A Klar – 2,4-Liter-Motor	Sekundärladungen liefern
F14 –	–	15 Ampere blau – 1,3-Liter-Turbomotor	WCAC-Pumpe / aktive Kühlergrilllamellen
F15 40A orange	–	–	Pumpe des Bremssteuermoduls
F16 –	–	5A Hellbraun	Leistung des Motorsteuergeräts, Automatikgetriebe
F17 –	–	30 Ampere Grün – 1,3-Liter-Turbomotor 15 A Blau – 2,4-Liter-Motor	Grundlasten liefern
F18 –	–	5A Hellbraun	Intelligenter Batteriesensor (IBS) 2,4 l*
F19 –	–	7,5A Braun	Klimakompressor
F20 –	–	5A Hellbraun	Elektronischer Allradantrieb
F21 –	–	15A blau	Benzinpumpe
F22 –	–	10 Ampere rot – 1,3-Liter-Turbomotor 20 Ampere gelb – 2,4-Liter-Motor	Motor des Leistungssteuermoduls
F23 –	–	30A grün	Beheizbare Frontscheibe *
F24 –	–	15A blau	Automatikgetriebe mit Stromversorgung der Elektronikeinheit
F82 –	–	20A Gelb – 1,3-Liter-Turbomotor	Motor des Leistungssteuermoduls
F83 –	40A grün	–	Lüfter der Klimaanlage
F84 –	–	30A grün	Power-Allradantrieb
F87 –	–	5A Hellbraun	Gangwahl Automatikgetriebe
F88 –	–	7,5A Braun	Beheizbare Außenspiegel
F89 –	–	30A grün	Heizbare Heckscheibe
F90 –	–	5A Hellbraun	Intelligenter Batteriesensor (IBS) 1,3 l*

Bordcomputer-Sicherungszentrum

Der Controller befindet sich auf der linken Seite der Lenksäule am unteren Rand der Instrumententafel. Wenden Sie sich an einen autorisierten Händler, um die betroffene Sicherung auszutauschen.

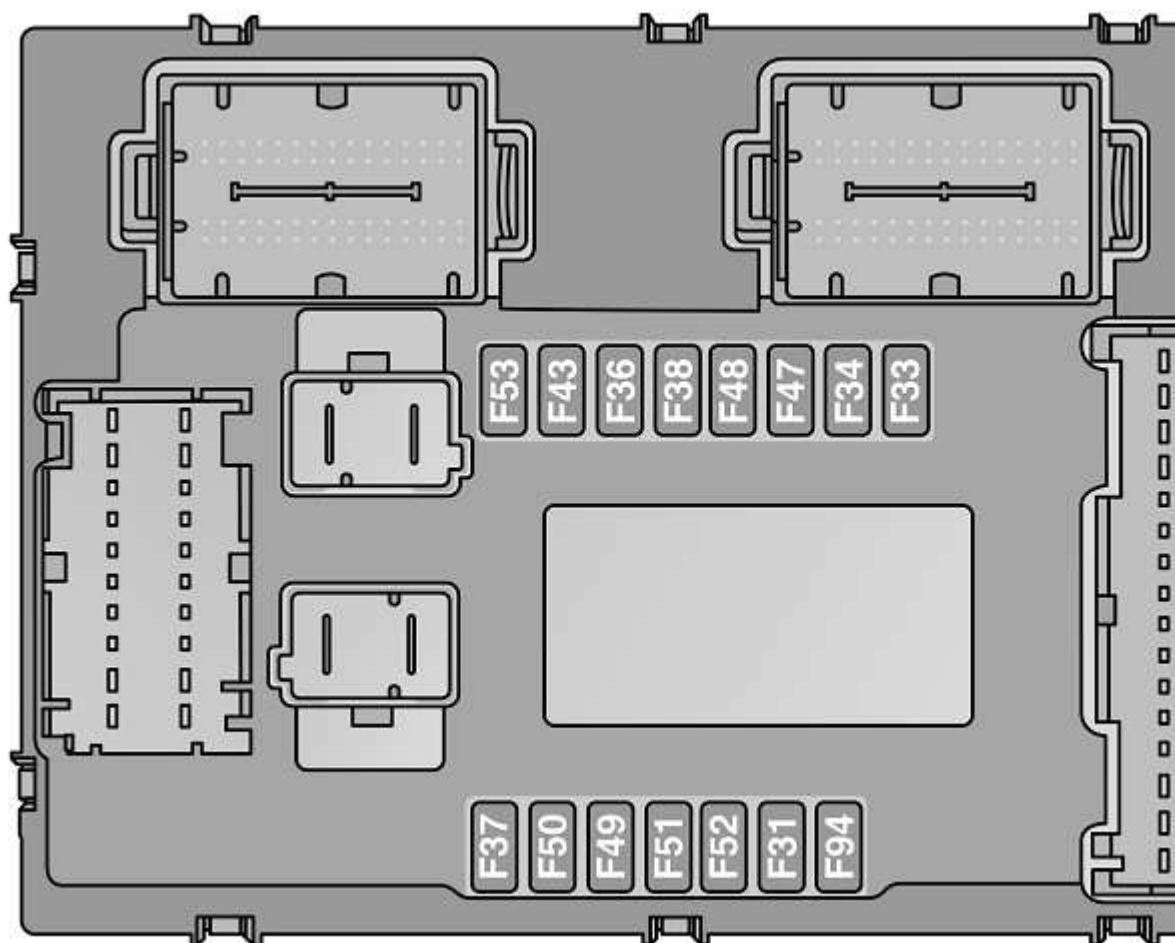


Nr.	Mini-Sicherung	Beschreibung
F31	7,5A Braun	blitzt; elektrisch betriebene Vordersitze; Klimaanlage mit Ventilator.
F33	20A gelb	Fensterheber vorne (Beifahrerseite)
F34	20A gelb	Elektrische Windschutzscheibe (Fahrerseite)
F36	15A blau	Lieferung des Uconnect-Systems; Klimaanlage; USB-Anschluss; Deckenleuchten hinten (mit Schiebedach); elektronische Verbindung; SGW.
F37	10A rot	Frontkollisionswarnsystem Plus; Allradantrieb (AWD); IPC; Bremspedalschalter (NC).
F38	20A gelb	Zentralverriegelung
F42	7,5A Braun	Macht unter Verschluss; elektronisches Bremssteuermodul; Elektrische Servolenkung.
F43	20A gelb	Zwei-Wege-Pumpenwaschanlage
F47	20A gelb	Elektrische Heckscheibe (Fahrerseite)
F48	20A gelb	Elektrische Heckscheibe (Beifahrerseite)
F49	7,5A Braun	ParkSense-Lieferung; SGW; Spiegel; beheizte Vordersitze; Stabilisatorbatterie; ESC-System; S&S-Hold-Befehl; blinder Fleck; Regen-/Lichtsensord; Feuchtigkeitssensord.
F50	7,5A Braun	Power-Airbag

F51 7,5A Braun	Klimaanlage; Spurverlassungswarnung; Geländeauswahl; Rückfahrscheinwerferschalter (MT); Anhängerschleppmodul; Kompassmodul; Rückfahrkamera.
F53 7,5A Braun	IPC-Lieferung; Start Gerät; Keyless Enter-N-Go-System.
F94 15A blau	Steckdose

Ladesicherungs- und Relaisverteilereinheit (hinten)

Um auf die Sicherungen zuzugreifen, entfernen Sie die Zugangstür von der linken hinteren Verkleidung des hinteren Ladebereichs.

Die Sicherungen können in zwei Einheiten angeordnet werden. Sicherungshalter Nr. 1 und Sicherungshalter Nr. 2 (falls mit Anhängerbetrieb ausgestattet) befinden sich am nächsten zum Heck des Fahrzeugs.

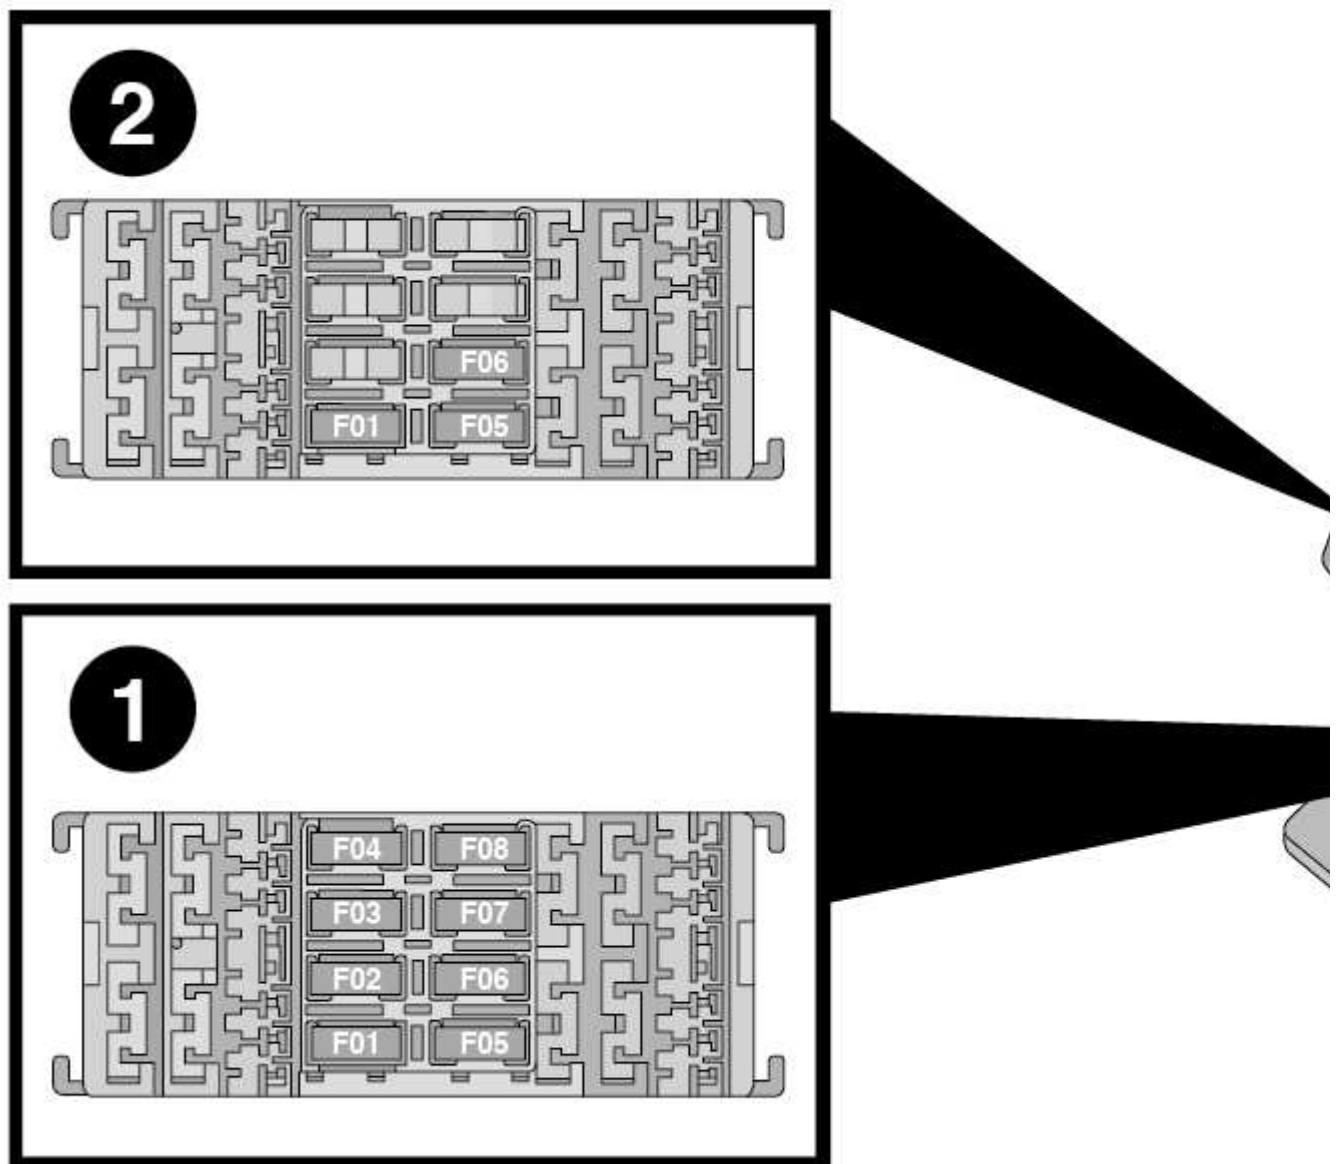

1 – Sicherungshalter Nr. 1

2 – Sicherungshalter Nr. 2

Sicherungshalter Nr. 1

Nr. Mini-Sicherung Beschreibung

F1 30A blau	Stromwandler
F2 20A gelb	HIFI-Audiosystem
F3 20A gelb	MEIN HIMMEL
F5 30A grün	Elektrischer Sitz (Fahrerseite)
F6 7,5A Braun	Lordosenverstellbarer Vordersitz (Fahrerseite)
F8 20A gelb	Sitzheizung vorne

Es gibt auch eine 20-A-Sicherung am Steuergerät für die einziehbare Dachsonnenblende.

Sicherungshalter Nr. 2

Nr. Mini-Sicherung Beschreibung


F1 10A rot	Außenbeleuchtung des Steuergeräts am Anhänger
F5 15A blau	Steuergerät Außenbeleuchtung (Fahrerseite)
F6 15A blau	Steuergerät Außenbeleuchtung (Beifahrerseite)

Belegung Sicherungskasten und Relais Jeep Renegade | Baujahr 2018 bis 2019

Die Sicherungen sind in vier Sicherungskästen gruppiert, die sich im Motorraum, unter dem Armaturenbrett und im Kofferraum befinden.

Sicherungskasten Motorraum


Der Sicherungskasten befindet sich seitlich an der Batterie.

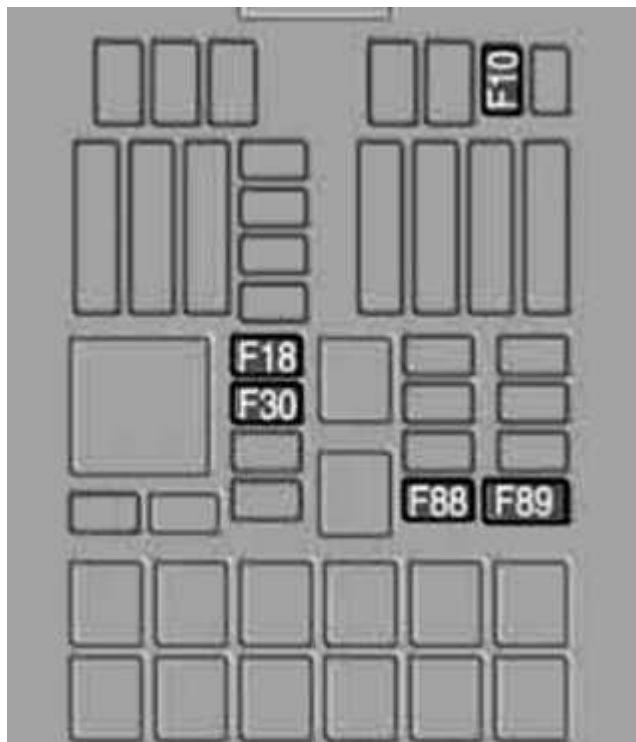

Nr.	Ampere	Beschreibung
F10	15	Horn
F18	20	Steckdose im Kofferraum
F30	–	Verfügbar
F88	7.5	Beheizte Seitenspiegel
F89	30	Heizbare Heckscheibe

Sicherungskasten Armaturenbrett

Der Sicherungskasten befindet sich in der Nähe der linken Seite der Lenksäule und die Sicherungen sind von der Unterseite des Armaturenbretts aus leicht zugänglich.

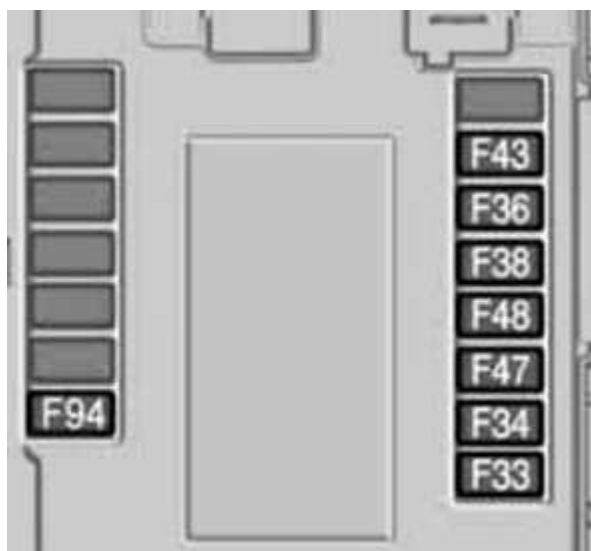


Nr.	Ampere	Beschreibung
F33	20	Elektrische Windschutzscheibe (Beifahrerseite)

F34 20	Elektrische Windschutzscheibe (Fahrerseite)
F36 15	Systemstrom, Uconnect-Klimaanlage, Alarm, elektrisch einklappbarer Außenspiegel, EOBD-System, USB-Anschluss
F38 20	Safe Lock-Vorrichtung (Entriegelung der Fahrertür – falls vorhanden)/Türentriegelung /Zentralverriegelung/elektrische Heckklappenentriegelung
F43 20	Scheibenwaschpumpe vorne/hinten
F47 20	Elektrischer Fensterheber hinten links
F48 20	Elektrischer Fensterheber hinten rechts
F94 15	Zigarettenanzünder (wo vorhanden)


Sicherungskasten Kofferraum

Um auf die Sicherungen zuzugreifen, entfernen Sie die Zugangstür von der linken hinteren Verkleidung des hinteren Ladebereichs. Je nach Fahrzeugausstattung können zwei (oder beide) Sicherungshalter vorhanden sein.

Typ 1

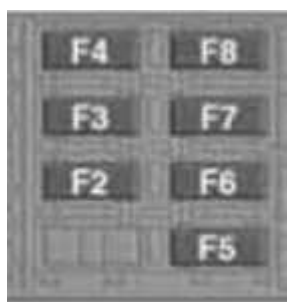

Typ 2

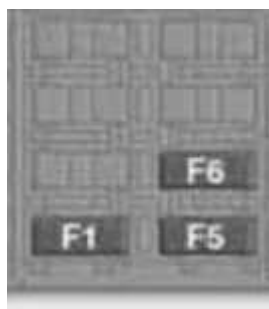

Nr. Ampere		Beschreibung
Typ 1		
F2	20	Audio-Kit
F3	20	Elektrisches Schiebedach
F4	7.5	Elektrische Lendenwirbelverstellung Vordersitz (Fahrerseite)
F5	30	Elektrische Bewegung des Vordersitzes (Fahrerseite)
F6	7.5	Elektrische Bewegung des Vordersitzes (Fahrer- und Beifahrerseite)
F7	30	Elektrische Lordosenstütze Vordersitz (Fahrer- und Beifahrerseite)
F8	20	Elektrische Heizung der Vordersitze

Zusätzlich verfügt das Steuergerät über eine 20A-Sicherung zum Schutz des Schiebedachs.

**Typ
2**


F1	10	Steuergerät zur Steuerung der Außenbeleuchtung am Anhänger
F5	15	Steuergerät für Außenbeleuchtung (linke Seite)
F6	15	Steuergerät für Außenbeleuchtung (rechte Seite)

Belegung Sicherungskasten und Relais Jeep Renegade | Baujahr 2016 bis 2017

Die Sicherungen sind in vier Sicherungskästen gruppiert, die sich im Motorraum, unter dem Armaturenbrett und im Kofferraum befinden.

Sicherungskasten Motorraum

Der Sicherungskasten befindet sich seitlich an der Batterie.

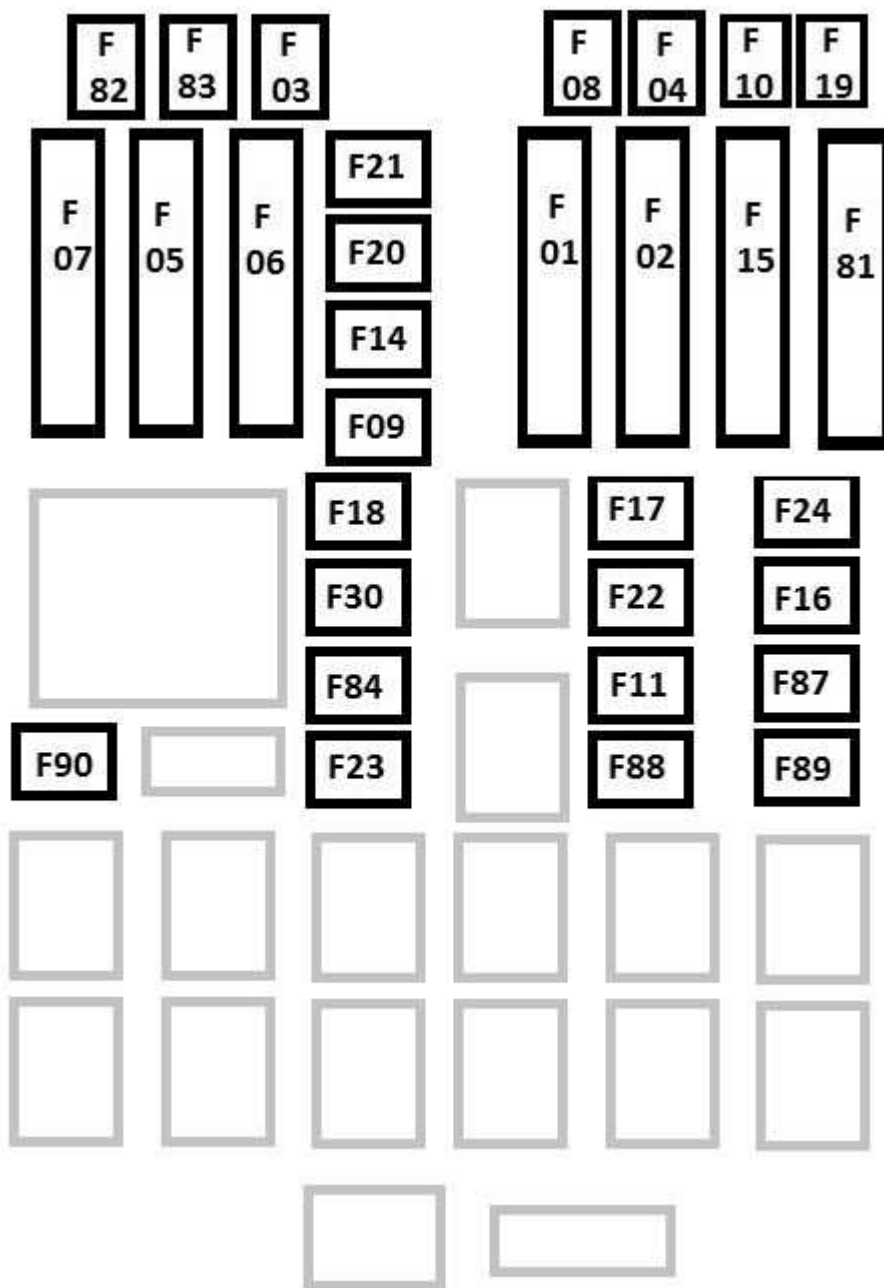


Nr.	Sicherung (Maxi)	Sicherung	Sicherung (Mikro)	Beschreibung
F01	70 Ampere Hellbraun	—	—	Modul Körpercomputer
F02	70 Ampere Hellbraun	„	„	Body Computer Modul, Verteilereinheiten hinten
F03	„	20A blau	„	Treiber für die Stromversorgung des Body Computers
F04	—	30 Ampere Rosa	—	Elektronisches Bremssteuermodul
F05	70 Ampere Hellbraun	—	—	Elektrische Servolenkung
F06	20A gelb	—	—	Lüfter zur Motorkühlung
	40 A Orange -1,4 Ohne			
F07	Klimaanlage 50 A Rot -1,4 Mit Klimaanlage und alle Modelle 2.4			Lüfter zur Motorkühlung

F08 –	30 Ampere Rosa	—	Automatikgetriebe, GSM
F09 –	—	5A Hellbraun	Steuermodulmotor
F10 –	—	15A blau	Horn
F11		10A Rot – 1,4 Motoren 25A Klar – 2,4 Motoren	Lieferung der Sekundärlast
F14 –	—	7,5A Braun	Heizung „blasen“.
F14 –	—	5A Hellbraun	Pumpenleistung „beim Start“
F15 40A orange	—	—	Pumpe des Bremssteuermoduls
F16		5A Hellbraun	Leistung des Motorsteuergeräts, Automatikgetriebe
F17		10A Rot – 1,4 Motoren 15A Blau – 2,4 Motoren	Grundlasten liefern
F18 –	—	20A gelb	12V hintere Ladesteckdose Zündstromversorgung
F19 –	—	7,5A Braun	Klimakompressor
F20 –	—	5A Hellbraun	Elektronischer Allradantrieb
F21 —	—	15A blau	Benzinpumpe
F22 —	—	20A gelb	Motor des Leistungssteuermoduls
F23 —	—	30A grün	Beheizbare Windschutzscheibe – falls vorhanden
F24 „	„	15A blau	Automatikgetriebe mit Stromversorgung der Elektronikeinheit
F30 „		20 A gelb (kundenseitig installiert)	Hintere Ladesteckdose 12 V, permanente Batterieleistung
F83 —	40A grün	—	Lüfter der Klimaanlage
F84 —	—	30A grün	Leistung, Allradantrieb
F87 —	—	5A Hellbraun	Schalthebel Automatikgetriebe
F88 —	—	7,5A Braun	Beheizbare Außenspiegel
F89 —	—	30A grün	Heizbare Heckscheibe
F90 —	—	5A Hellbraun	IBS-Sensor (Ladezustand der Batterie)

Sicherungskasten Armaturenbrett

Der Sicherungskasten befindet sich in der Nähe der linken Seite der Lenksäule und die Sicherungen sind von der Unterseite des Armaturenbretts aus leicht zugänglich.

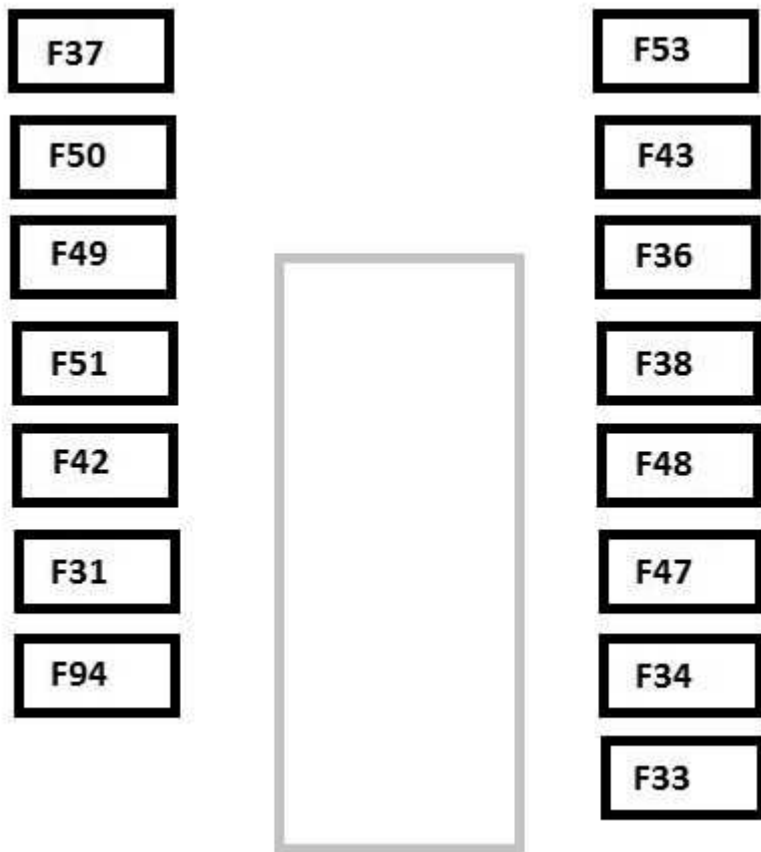


Nr.	Sicherung (Mini)	Beschreibung
F31	7,5A Braun	Blinklicht/elektrische Bewegung der Vordersitze/Klimaanlagengebläse
F33	20A gelb	Elektrische Windschutzscheibe (Fahrerseite)
F34	20A gelb	Fensterheber vorne (Beifahrerseite)
F36	15A blau	Uconnect Stromversorgung, Klimaanlage, Alarmanlage, elektrisch einklappbare Außenspiegel, USB-Anschluss
F37	10A rot	Power Forward Collision Warning Plus, Allradantrieb (AWD), IPC
F38	20A gelb	Zentralverriegelung
F42	7,5A Braun	Macht unter Verschluss
F43	20A gelb	Zwei-Wege-Pumpenwascher
F47	20A gelb	Elektrische Heckscheibe (Fahrerseite)
F48	20A gelb	Elektrische Heckscheibe (Beifahrerseite)
F49	7,5A Braun	ParkSense Power, vorderer Kuppelscheinwerfer, Spiegel, motorisiertes Dach, beheizbare Vordersitze, Stabilisatorbatterie, ESC, ESL
F50	7,5A Braun	Power-Airbag
F51	7,5A Braun	Alarmstromversorgung, Deckenleuchte vorne, Klimakompressor, Bremspedalschalter (NC), Automatikgetriebe mit Armaturenbrett, Kompass, Rückfahrkamera, Leuchtweitenregulierung, Klimaanlage
F53	7,5A Braun	IPC Power/Boot/Keyless Enter-N-Go-System
F94	15A blau	Steckdose

Sicherungskasten Kofferraum

Um auf die Sicherungen zuzugreifen, entfernen Sie die Zugangstür von der linken hinteren Verkleidung des hinteren Ladebereichs. Je nach Fahrzeugausstattung können zwei (oder beide) Sicherungshalter vorhanden sein.


Typ 1

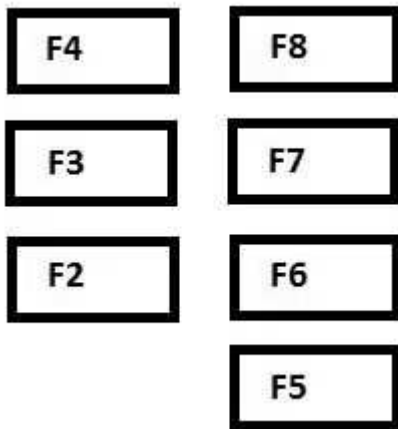

Nr. Sicherung (Mini)	Beschreibung
F1 30A blau	Stromwandler
F2 20A gelb	HIFI-Audiosystem
F3 20A gelb	„MEIN HIMMEL“
F4 7,5A Braun	Lordosenverstellbarer Vordersitz (Fahrerseite)
F5 30A grün	Elektrischer Sitz (Fahrerseite)
F6 7,5A Braun	Elektrisch verstellbarer Sitz (Fahrer- und Beifahrerseite)
F7 30A grün	Lordosenverstellbare Vordersitze (Fahrer- und Beifahrerseite)
F8 20A gelb	Sitzheizung vorne

Es gibt auch eine 20-A-Sicherung an der Steuerung für die ausfahrbare Dachsonnenblende.

Typ 2

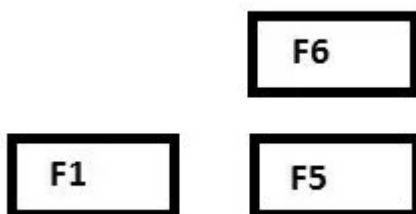


Nr. Sicherung (Mini)	Beschreibung
F1 10A rot	Außenbeleuchtung der Steuerung am Anhänger
F5 15A blau	Steuergerät Außenbeleuchtung (Fahrerseite)
F6 15A blau	Steuergerät Außenbeleuchtung (Beifahrerseite)

Nr.	Sicherung (Maxi)	Sicherung (Mini)	Sicherung (Mikro)	Beschreibung
F01	70 Ampere Hellbraun	—	—	Modul Körpercomputer

F02	70 Ampere Hellbraun			Body Computer Modul, Verteilereinheiten hinten
F03	—	20A gelb		Treiber für die Stromversorgung des Body Computers
F04	—	30A grün	—	Elektronisches Bremssteuermodul
F05	70 Ampere Hellbraun	—	—	Elektrische Servolenkung
F06	20A gelb	—	—	Lüfter zur Motorkühlung
F06	40A orange	—	—	Lüfter zur Motorkühlung
F07	30A grün	—	—	Lüfter zur Motorkühlung
F07	40A orange	—	—	Lüfter zur Motorkühlung
F08		30A grün		Automatikgetriebe, GSM
F09	—	—	5A Hellbraun	Steuermodulmotor
F10	—	—	10A rot	Horn
F11	—	—	10A rot	Sekundärlasten liefern
F14	—	—	7,5A Braun	Heizung „blasen“.
F14	—	—	5A Hellbraun	Pumpenleistung „Beim Start“
F15	40A orange	—	—	Pumpe des Bremssteuermoduls
F			5A Hellbraun	Leistung des Motorsteuergeräts, Automatikgetriebe
16				
F17	—	—	10A rot	Grundlasten liefern
F18	—	—	20A gelb	12V hintere Ladesteckdose Zündstromversorgung
F19	—	—	7,5A Braun	Klimakompressor
F20	—	—	5A Hellbraun	Elektronischer Allradantrieb
F21	—	—	15A blau	Benzinpumpe
F22	—	—	7,5A Braun	Motor des Leistungssteuermoduls
F23	—	—	30A grün	Beheizbare Windschutzscheibe – falls vorhanden
F24			15A blau	Automatikgetriebe mit Stromversorgung der Elektronikeinheit
F83	—	40A orange	—	Lüfter der Klimaanlage
F84	—	—	30A grün	Power-Allradantrieb
F87	—	—	5A Hellbraun	Schalthebel Automatikgetriebe
F88	—	—	7,5A Braun	Beheizbare Außenspiegel
F89	—	—	30A grün	Heizbare Heckscheibe
F90	—	—	5A Hellbraun	IBS-Sensor (Ladezustand der Batterie)

Sicherungskasten Armaturenbrett

Der Sicherungskasten befindet sich in der Nähe der linken Seite der Lenksäule und die Sicherungen sind von der Unterseite des Armaturenbretts aus leicht zugänglich.

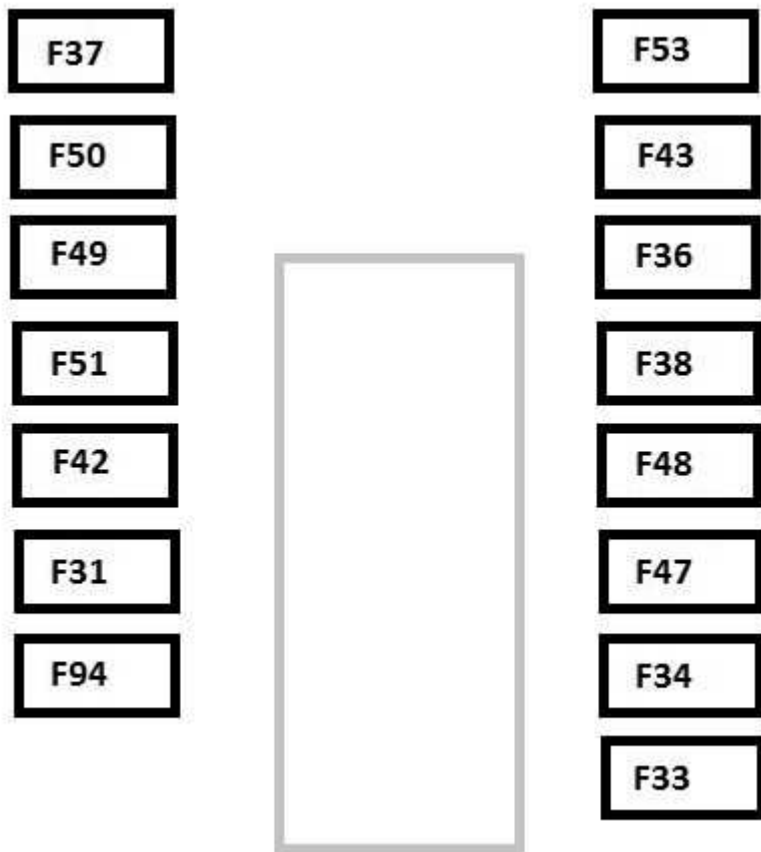


Nr.	Sicherung (Mini)	Beschreibung
F31	7,5A Braun	Blinklichter/elektrische Vordersitze/Klimalüfter
F33	25A Klar	Fensterheber vorne (Fahrerseite)
F34	25A Klar	Fensterheber vorne (Beifahrerseite)
F36	20A gelb	Stromversorgung für Uconnect®-System, Klimaanlage, Alarmanlage, elektrisch einklappbare Außenspiegel, USB-Anschluss
F37	10A rot	Power Forward Collision Warning Plus, Allradantrieb (AWD), IPC
F38	20A gelb	Zentralverriegelung
F42	7,5A Braun	Macht unter Verschluss
F43	20A gelb	Zwei-Wege-Pumpenwascher
F47	25A Klar	Elektrische Heckscheibe (Fahrerseite)
F48	25A Klar	Elektrische Heckscheibe (Beifahrerseite)
F49	7,5A Braun	ParkSense Power, vordere Scheinwerfer, Kuppel, Spiegel, motorisiertes Dach, beheizbare Vordersitze, Stabilisatorbatterie, ESC, ESL
F50	7,5A Braun	Power-Airbag
F51	7,5A Braun	Alarmstromversorgung, Deckenleuchte vorne, Klimakompressor, Bremspedalschalter (NC), Automatikgetriebe mit Armaturenbrett, Kompass, Rückfahrkamera, Leuchtweitenregulierung, Klimaanlage
F53	7,5A Braun	IPC Power/Boot/Keyless Enter-N-Go™ System
F94	15A blau	Steckdose

Sicherungskasten Kofferraum

Um auf die Sicherungen zuzugreifen, entfernen Sie die Zugangstür von der linken hinteren Verkleidung des hinteren Ladebereichs. Je nach Fahrzeugausstattung können zwei (oder beide) Sicherungshalter vorhanden sein.


Typ 1

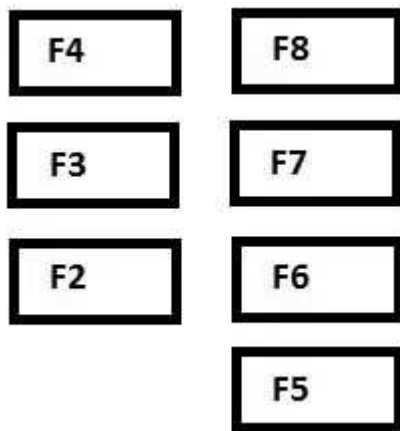

Nr. Sicherung (Mini)	Beschreibung
F2 20A gelb	Soundsystem
F3 20A gelb	MEIN HIMMEL
F4 7,5A Braun	Vordersitz mit Lendenwirbelverstellung (Fahrerseite)
F5 30A grün	Elektrischer Sitz (Fahrerseite)
F6 7,5A Braun	Sitz elektrisch (Fahrer- und Beifahrerseite)
F7 30A grün	Lordosenverstellbare Vordersitze (Fahrer- und Beifahrerseite)
F8 20A gelb	Sitzheizung vorne

Es gibt auch eine 20-A-Sicherung an der Steuerung für die ausfahrbare Dachsonnenblende.

Typ 2

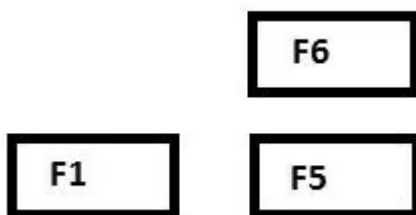


Nr. Sicherung (Mini)	Beschreibung
F1 10A rot	Außenbeleuchtung der Steuerung am Anhänger
F5 15A blau	Steuergerät Außenbeleuchtung (Fahrerseite)
F6 15A blau	Steuergerät Außenbeleuchtung (Beifahrerseite)

2022

Die Sicherungen sind in vier Sicherungskästen gruppiert, die sich im Motorraum, unter dem Armaturenbrett und im Kofferraum befinden.

Sicherungskasten Motorraum

Der Sicherungskasten befindet sich seitlich an der Batterie.

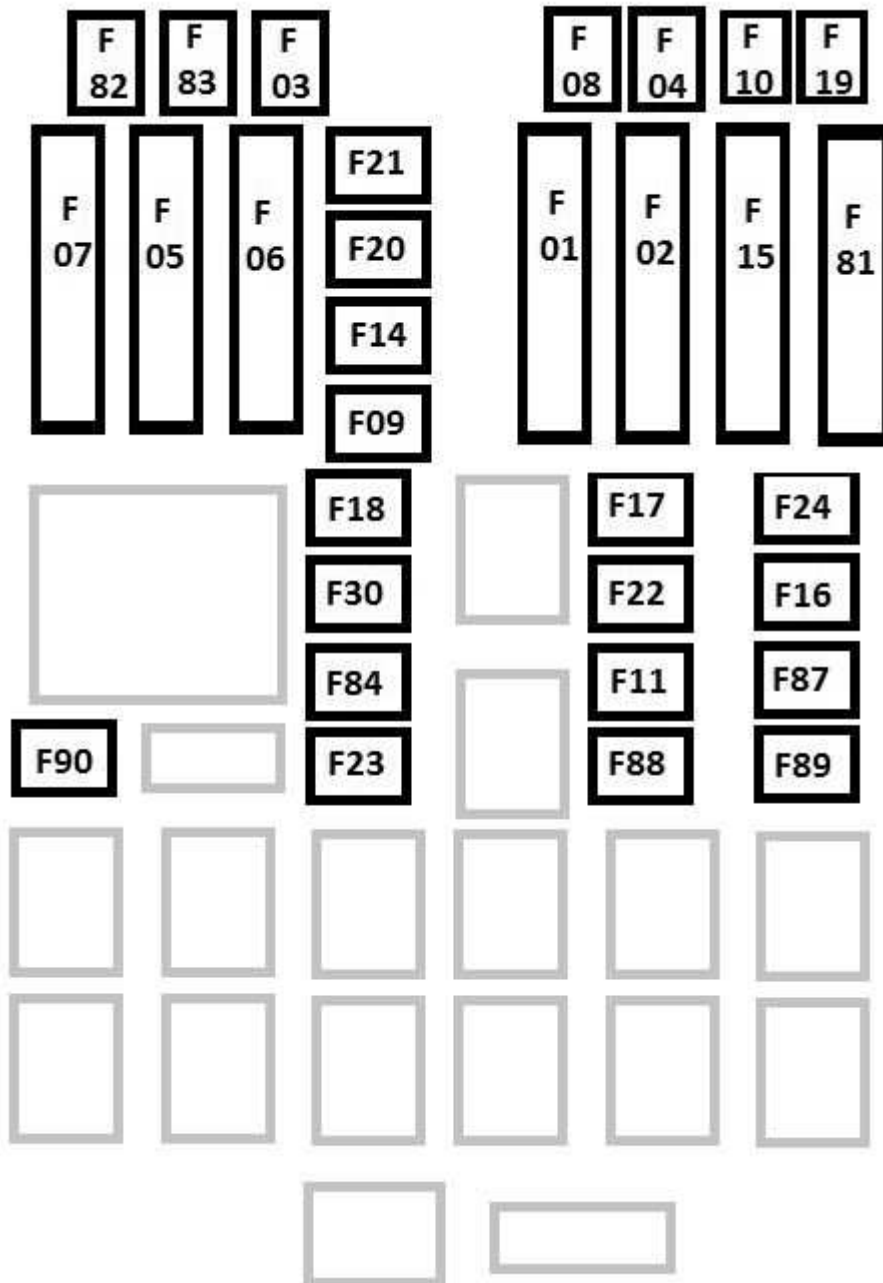


Nr.	Sicherung (Maxi)	Sicherung	Sicherung (Mikro)	Beschreibung
* Wenn ausgerüstet				
F01	70 Ampere Hellbraun	–	–	Modul Körpercomputer
F02	70 Ampere Hellbraun	–	–	Body Computer Modul, Verteilereinheit hinten

F03 –	20A blau	–	Treiber für die Stromversorgung des Body Computers
F04 –	30 Ampere Rosa	–	Elektronisches Bremssteuermodul
F05 70 Ampere Hellbraun	–	–	Elektrische Servolenkung
F06 70 Ampere Hellbraun	–	–	Lüfter zur Motorkühlung
F08 –	30 Ampere Rosa	–	Automatikgetriebe, GSM
F09 –	–	5A Hellbraun	Steuermodulmotor
F10 –	–	15A blau	Horn
F11 –	–	5A Hellbraun	Sekundärlasten liefern
F14 –	–	15A blau	WCAC-Pumpe / aktive Kühlergrilllamellen
F15 40A orange	–	–	Pumpe des Bremssteuermoduls
F16 –	–	5A Hellbraun	Leistung des Motorsteuergeräts, Automatikgetriebe
F17 –	–	30A grün	Grundlasten liefern
F18 –	–	5A Hellbraun	Intelligenter Batteriesensor
F19 –	–	7,5A Braun	Klimakompressor 1.3L
F20 –	–	5A Hellbraun	Elektronischer Allradantrieb
F21 –	–	15A blau	Benzinpumpe
F22 –	–	10A rot	Motor des Leistungssteuermoduls
F23 –	–	30A grün	Beheizbare Frontscheibe *
F24 –	–	15A blau	Elektronische Lieferung von Einheiten Automatikgetriebe
F82 –	20A gelb	–	Motor des Leistungssteuermoduls
F83 –	40A grün	–	Lüfter der Klimaanlage
F84 –	–	30A grün	Power-Allradantrieb
F87 –	–	5A Hellbraun	Gangwahl Automatikgetriebe
F88 –	–	7,5A Braun	Beheizbare Außenspiegel
F89 –	30A grün	–	Heizbare Heckscheibe

Sicherungskasten Armaturenbrett

Der Sicherungskasten befindet sich in der Nähe der linken Seite der Lenksäule und die Sicherungen sind von der Unterseite des Armaturenbretts aus leicht zugänglich.

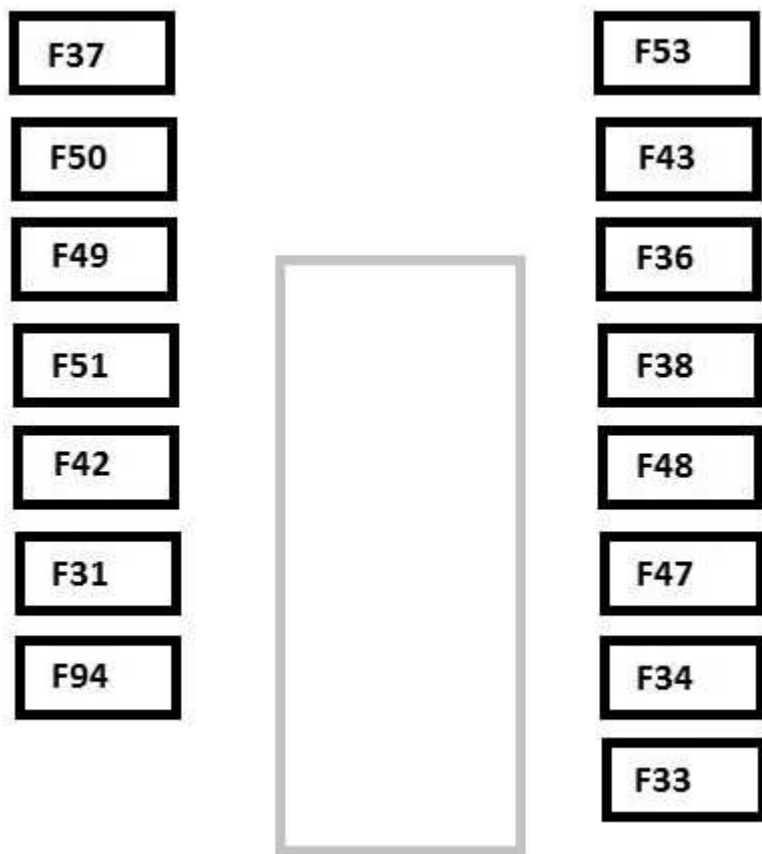


Nr.	Sicherung (Mini)	Beschreibung
F31	7,5A Braun	Blinklicht/elektrische Bewegung der Vordersitze/Klimaanlagengebläse
F33	20A gelb	Fensterheber vorne (Beifahrerseite)
F34	20A gelb	Elektrische Windschutzscheibe (Fahrerseite)
F36	15A blau	Uconnect Netzteil, Klimaanlage, USB Anschluss, Deckenleuchte hinten (mit Schiebedach), E-Call, SGW
F37	10A rot	Power Forward Collision Warning Plus System, Allradantrieb (AWD), IPC, Bremspedalschalter (NC)
F38	20A gelb	Zentralverriegelung
F42	7,5A Braun	Power unter Schloss und Schlüssel, elektronisches Bremssteuermodul, elektrische Servolenkung
F43	20A gelb	Zwei-Wege-Pumpenwascher
F47	20A gelb	Elektrische Heckscheibe (Fahrerseite)
F48	20A gelb	Elektrische Heckscheibe (Beifahrerseite)
F49	7,5A Braun	ParkSense Power, SGW, Spiegel, beheizbare Vordersitze, Stabilisatorbatterie, ESC-System, S&S-Bremssteuerung, toter Winkel, Regen-/Lichtsensor, Feuchtigkeitssensor
F50	7,5A Braun	Power-Airbag
F51	7,5A Braun	Klimaanlage, Spurhalteassistent, Geländewahl, Anhängerkupplungsmodul, Kompassmodul, Rückfahrkamera
F53	7,5A Braun	IPC Power/Boot/Keyless Enter 'n Go™
F94	15A blau	Steckdose

Sicherungskasten Kofferraum

Um auf die Sicherungen zuzugreifen, entfernen Sie die Zugangstür von der linken hinteren Verkleidung des hinteren Ladebereichs. Je nach Fahrzeugausstattung können zwei (oder beide) Sicherungshalter vorhanden sein.

Typ 1

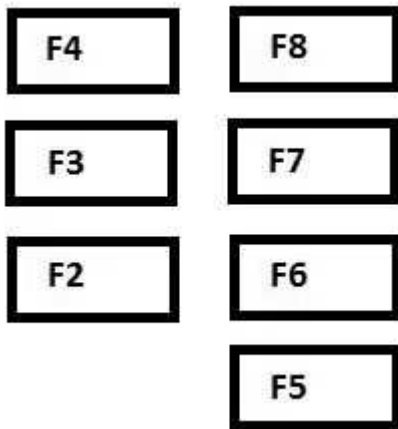

Nr. Sicherung (Mini) Beschreibung

F1	30A blau	Stromwandler
F2	20A gelb	HIFI-Audiosystem
F3	20A gelb	„MEIN HIMMEL“
F5	30A grün	Elektrischer Sitz (Fahrerseite)
F6	7,5A Braun	Lordosenverstellbarer Vordersitz (Fahrerseite)
F8	20A gelb	Sitzheizung vorne

Es gibt auch eine 20-A-Sicherung an der Steuerung für die ausfahrbare Dachsonnenblende.

Typ 2



Nr. Sicherung (Mini) Beschreibung

F5	15A blau	Steuergerät Außenbeleuchtung (Fahrerseite)
F6	15A blau	Steuergerät Außenbeleuchtung (Beifahrerseite)